

保證內容

- 1.憑本保證書，自購買起三年內免費服務。
- 2.保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ①使用不當或使用環境特殊者。
 - ②自行拆裝者。
 - ③安裝後自行移動、運送或改裝者。
 - ④外觀因使用自然污舊者。
 - ⑤由於天災地變或鼠禍蟲害所導致者。
- 3.遇有下列情形之一，本公司得按價格收費：
 - ①超過保證期間者。
 - ②未出示本保證書。
 - ③保證書記載內容(機型、機號)與現物不符者。
 - ④保證書記載經塗改或模糊無法辨認者。
 - ⑤保證書內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。※保證期間外之檢修或調整服務，雖未換裝零件，按公司規定均酌收「外出基本費」。
- 4.本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。

保證書

姓名		電話		郵遞區號	□□□
地址					
機型		購買處			
機號		加盟店			
購買日期	年 月 日	網路			

※請務必填寫購買日期與蓋 **加盟店** 印章，**服務員簽章** 否則無效。



售後服務登錄方式

請掃描左方QR-CODE。

連結至售後服務頁面。

服務人員將於48小時之內與您聯絡。

愛菲爾居家設備股份有限公司 TEL: 04-7997508



強制換氣排油煙機

使用說明書


使用前請詳細閱讀此說明書

愛菲爾居家設備股份有限公司

目錄 Table of Content


強制換氣排油煙機說明書

一.注意事項	01
二.安裝方法	02
三.清潔與保養的方法	03
四.使用說明	04



照明燈

- 1.按第一次·開燈。
- 2.按第二次·關燈。



調速燈

- 1.開機後按此燈可以調速。
依 (弱 → 中 → 強 → 弱 → 中 → 強) 循環。


RoHS標示：

設備名稱：排油煙機						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金屬元件	○	○	○	○	○	○
塑膠元件	○	○	○	○	○	○
電源線組 含內部配線	○	○	○	○	○	○
扇葉 馬達組	○	○	○	○	○	○
啟動電容	○	○	○	○	○	○
燈含燈座	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

四.使用說明

指示燈說明

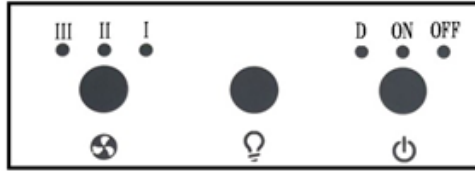

指示燈 (OFF) (ON) (D) (I) (II) (III)

(OFF) 右上第一燈

- 1.無運轉，保持恆亮表示正常待機。
- 2.運轉中，紅燈熄。

(ON) 右上第二燈

- 1.運轉狀態時，保持恆亮。
- 2.運轉停止，熄燈。

(D) 右上第三燈，強制換氣指示燈

進入強制換氣模式時燈亮，五分鐘後自動關機。

(I) 右上第四燈，弱檔指示燈

當運轉啟動時，燈亮，及運轉進入弱檔。


(II) 右上第五燈，中檔指示燈

當運轉進入中檔時，燈亮。

(III) 右上第六燈，強檔指示燈

當運轉進入強檔時，燈亮。

按鍵說明

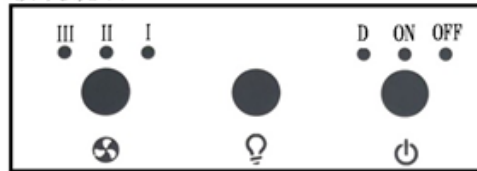

按鍵 (三大圓鍵)

電源鍵

- 1.無運轉時，按此開關可手動運轉。
- 2.按第二次，進入強制換氣模式。
- 3.長按第三次，強制關機。

一.注意事項

- 1.請確認使用電源為110V/ 60Hz，使用表示以外之電源，可能會造成燒毀零件或引起火災。
- 2.請確認有正確接地。以免觸電危險。
- 3.維修時請委由專業合格人員施作。
- 4.本產品為家庭使用，如用於營業、船舶等非家庭用途時，將減短產品壽命，故不屬於免費修理範圍內。
- 5.若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 6.禁止在排油煙機下方煮燒酒雞或容易燃燒之物品，以免燃燒之火焰被吸入排油煙機，因而燒毀排油煙機或引起火災。
- 7.排油煙機運轉時，不可用水直接沖洗，須用布沾中性洗潔劑擦拭。
- 8.請勿將金屬片或雜物附著於電源插頭上，以免造成觸電、短路、火災。
- 9.清理(潔)時請將電源切斷(拔掉插頭)，避免觸電危險。
- 10.拔掉電源插頭時，請握著插頭拔出，直接拉拔電線會使電線受損，會造成火災或觸電危險。
- 11.排油煙機運轉時，請勿將頭、手等置於吸風口處，以免發生危險。
- 12.拆卸油機時，注意螺絲或切口部分等尖銳處，避免刺(割)傷。
- 13.排出的氣體不得藉由瓦斯或其燃料之排氣管釋出。

■周圍環境

排油煙機按裝之周圍，應避免門窗過多，而產生空氣對流太大，當油煙上昇未至25cm之有效吸力範圍之內，則無法發揮其除油排煙之效果。

二.安裝方法

- 1.排油煙機安裝高度係以爐面至機體底面之距離，參考高度為65~70cm。
- 2.將後側固定掛鉤之螺絲掛上壁虎螺絲後再鎖緊螺絲。
- 3.在已選定的安裝位置上鑽洞，釘上壁虎螺絲。(注意：禁止使用鋼釘固定)。
- 4.調整機體後側之掛鉤(吊鐵)，將機體懸掛於壁虎螺絲上，鎖緊螺帽。
- 5.按已選好排氣管的適當位置，選擇適當長度的直管和定數的彎管進行裝設。
- 6.機體安裝後，於集油盤內盛水，觀其水平度，以免使用時，集油盤內積油傾向單邊，而溢出機外。(左右水平可由吊鐵調節，前後水平，則由螺絲釘入牆壁之深淺決定)。
- 7.當排油機掛妥後，以螺絲從固定孔位鎖緊，防止排油煙機從壁面上被舉起。

三.清潔與保養的方法

- 1.本機請勿直接用水噴灑清洗，以避免水滲入馬達及其它電器之內部。
- 2.可以用布沾上肥皂水或中性清潔劑擦拭其外觀及油網(開關請勿使用沾有水份的布擦拭)再用乾淨的布擦拭。
- 3.當集油杯之油汙已達觀油窗之八分滿時，請將油汙倒掉，以免油汙溢出。
- 4.每週固定清洗一次。

■不正確的使用方法

- 1.炒菜時油煙過多，才使排油煙機運轉，是不正確的。
- 2.燒開水、煮湯不使用排油煙機是錯誤的，並且相當危險！因為瓦斯爐開火後，室內溫度會升高，而油機又靠近爐面，會使馬達壽命降低，而且瓦斯並不完全燃燒，室內將充滿一氧化碳而無法排出，造成中毒危險！

■正確使用方法

- 1.只要瓦斯爐打開就必須打開排油煙機，不論是炒菜、煮湯、燒開水，唯有上述標準使用法，才能讓室內空氣清新，家人更安全。
- 2.當排油煙機與瓦斯或其他燃料使用時，室內應有良好的通風。
- 3.若未依正確使用方法執行，可能有引起火災之危險。
- 4.排出的氣體不得藉由瓦斯或其他燃料之排氣通道釋出。須適當調整風管使廢氣完全排出室外。
- 5.不論在烹調開始的同時或之前，排油煙機都應要打開，在烹調之後，排油煙機應要運轉五分鐘以上，以將所有烹煮的氣味排除。